


# 휴대용 온습도 측정기 HD110

## 주요 버튼 설명



## 측정 방법

- On/Off/Esc 버튼을 눌러 제품을 켭니다.  
« HD110 » 이라는 제품명이 뜨는 것을 디스플레이 창을 통해 확인할 수 있습니다.
- 측정준비가 완료되면 프로브를 측정하고자 하는 위치에 놓습니다.  
습도와 온도 측정값이 디스플레이 되는 것을 확인할 수 있습니다.
- OK 버튼을 누릅니다.  
노점 온도와 온도가 디스플레이 되는 것을 확인할 수 있습니다.
- OK 버튼을 누릅니다.  
노점 온도와 습도가 디스플레이 되는 것을 확인할 수 있습니다.

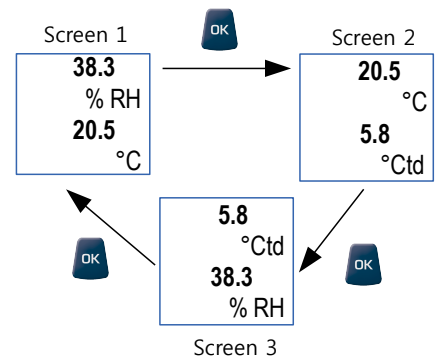

## 홀드 기능

제품 작동간 사용이 가능 합니다.


- ▶ « Hold/min/max » 를 누르시면 측정값이 고정 됩니다.
  - ▶ « Hold » 가 화면에 표시되고 측정값이 고정 됩니다.
- ▶ « On/Off/Esc » 를 누르면 홀드 기능이 해제 되며, 측정 화면으로 돌아갑니다.

## 최대값 및 최소값 확인

- ▶ 최대값, 최소값 기능은 측정 간 작동이 가능합니다.
- ▶ « Hold/min/max » 누르면 제품을 켜 후 측정을 시작하는 시점부터 « Hold/min/max » 를 누를 때 까지의 습도의 측정값 중, 최대값이 첫번째라인에 최소값이 두번째 라인에 디스플레이 됩니다.
- ▶ « Hold/min/max » 한번 더 누르면 제품을 켜 후 측정을 시작하는 시점부터 « Hold/min/max » 를 누를 때 까지의 온도의 측정값 중, 최대값이 첫번째라인에 최소값이 두번째 라인에 디스플레이 됩니다.
- ▶ « Hold/min/max » 한번 더 누르면 제품을 켜 후 측정을 시작하는 시점부터 « Hold/min/max » 를 누를 때 까지의 이슬점의 측정값 중, 최대값이 첫번째라인에 최소값이 두번째 라인에 디스플레이 됩니다.
- ▶ « On/Off/Esc » 을 누르면 최대값과 최소값 기능이 해지 되며 측정값 기본화면이 디스플레이 됩니다.

## 장치 설정


### • 장치 설정 메뉴

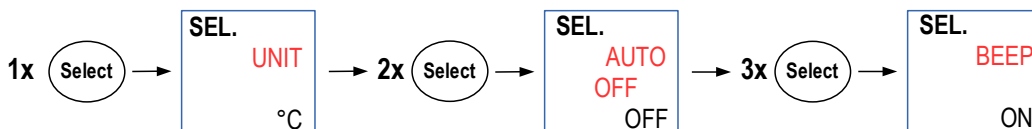

온도 측정 단위 설정 :

전원을 키면 측정 화면이 디스플레이 됩니다.


- ▶ UNIT 이 화면에 깜빡일때까지 « Select » 을 누릅니다.
- ▶ « OK » 를 누릅니다. 현재 측정 단위가 화면 하단 부분에 깜빡입니다.
- ▶ « Select » 를 누르면 단위 변환이 가능합니다 : °C or °F.
- ▶ 단위 선택후 « OK » 를 누릅니다.  
UNIT 이 화면에 깜빡이게 됩니다.
- ▶ « On/Off/Esc » 를 눌러 측정 디스플레이로 돌아갑니다.

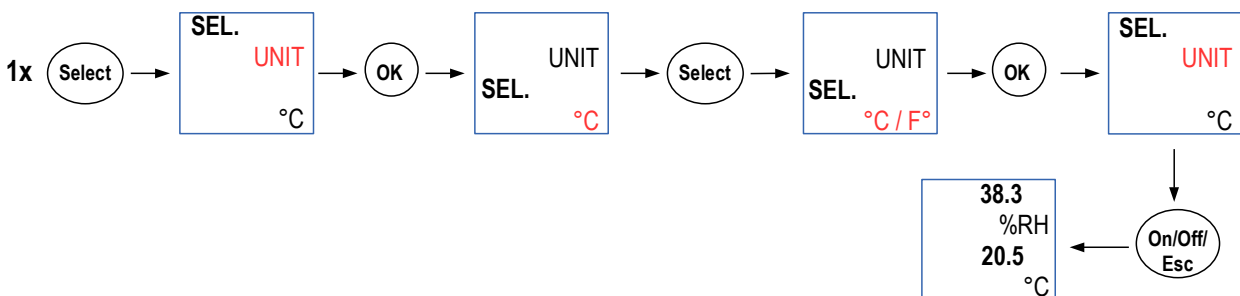

## 자동 꺼짐 설정 :

자동꺼짐 설정은 측정 간 작동이 가능합니다.


- > AUTO OFF 문구가 깜빡이는 화면이 나타날 때 까지 « Select » 를 누릅니다.
- > « OK » 를 누릅니다.  
화면에 auto shut-off 가 깜빡이기 전에 눌러야 합니다.
- > « Select » 를 눌러 원하시는 자동꺼짐 시간 설정이 가능합니다. 설정 가는시간 : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 분 설정 OFF.
- > 원하는 자동꺼짐 시간 화면에서 « OK » 를 누르면 설정이 완료 됩니다.
- > « On/Off/Esc » 를 누르면 측정값 기본화면이 디스플레이 되는 것을 확인할 수 있습니다.

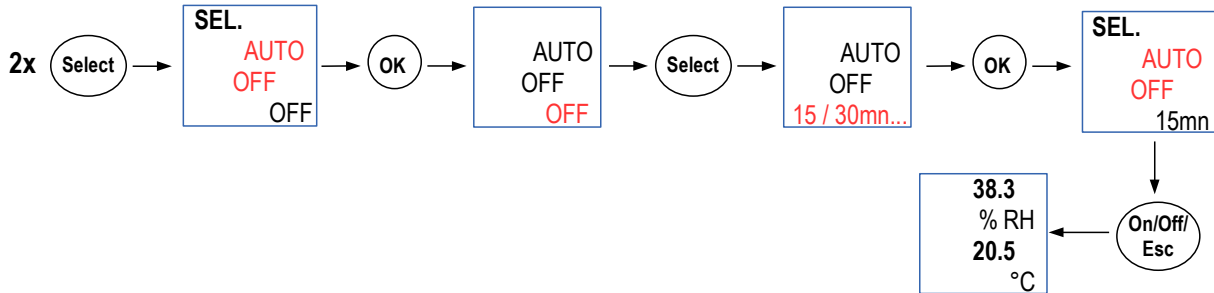



## 비프음 활성화 / 비활성화 :

비프음 설정 기능은 측정 간 작동이 가능합니다.

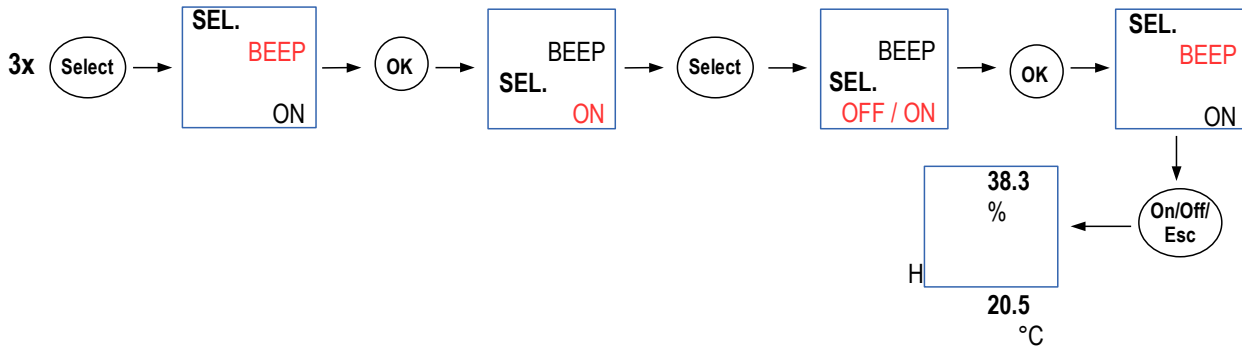- > BEEP 가 깜빡일때까지 « Select » 를 누르십시오 .
- > « OK » 를 누릅니다.  
OFF 와 ON 이 화면에 깜빡이게 됩니다.
- > « Select » 버튼을 통해 ON 은 비프음 활성화 , OFF 는 비프음 비활성화를 선택할 수 있습니다.
- > « OK » 를 눌러 설정을 완료합니다 .
- > « On/Off/Esc » 를 누르면 측정값 기본 화면이 디스플레이 되는 것을 확인할 수 있습니다 .



## 백라이트 기능 활성화

- 백라이트 활성화는 측정 간 작동이 가능합니다.
- >  제품 왼쪽 위의 백라이트 버튼을 누르면 백라이트가 켜집니다 .
- >  켜져있는 상태에서 다시 백라이트 버튼을 누르면 백라이트가 꺼집니다 .

## 배터리 교체 방법

- > 측정기 뒷부분의 덮개를 밀어서 제거합니다 .
- > 배터리를 교체합니다 . AAA LR03 1.5 V
- > 배터리 교체가 완료되면 덮개를 닫아 주시기 바랍니다 .